

NÁVOD K OBSLUZE



RGB kontroler pro tříbarevné LED pásky

Obj. č.: 4730395

Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.

Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali!

Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Funkce a použití výrobku

Kontroler KL-NOC-LESSWIRE je napájecí příslušenství pro řízení LED světel. Zdroj LED světel a spouštěč elektrického proudu tak tvoří kompletní osvětlovací systém.

Technické údaje


Provozní teplota:	-20°C až 60°C
Napájecí napětí:	DC 12 V
Velikost krabice výrobku:	95 x 65 x 25 mm3
Metoda připojení:	Běžné připojení
Jmenovitá zátěž proudu:	4A na obvod
Maximální zátěž proudu:	6A na obvod
Výstup:	3 CMOS otevřený kolektorový výstup

Metoda řízení:

Použití bezdrátového ovládání. Tlačítko 1(A) je funkční tlačítko barev, barva světla se změní pokaždé, když je toto tlačítko stisknuto. Celkem 9 možností změny barev. Tlačítka 2(B) a 3(C) se týkají změny blikání světla. Jestliže je aktivována plynulá změna, stisknete tlačítko 2(B) a rychlost se zvýší, stisknete tlačítko 3(C) a rychlost se sníží. Tlačítko 4(D) je vypínač. Jestliže toto přepínací tlačítko stisknete v jakémkoli modu, kontroler se buď otevře nebo zavře.

Změna barvy	Barva	Poznámka
1	Statická červená	
2	Statická modrá	
3	Statická purpurová	
4	Statická zelená	
5	Statická žlutá	
6	Statická namodralá (tyrkysová)	
7	Statická bílá	
8	Změna blikáním	Tlačítka 2(B), 3(C)
9	Plynulá změna	Tlačítka 2(B), 3(C)

Nákres zapojení

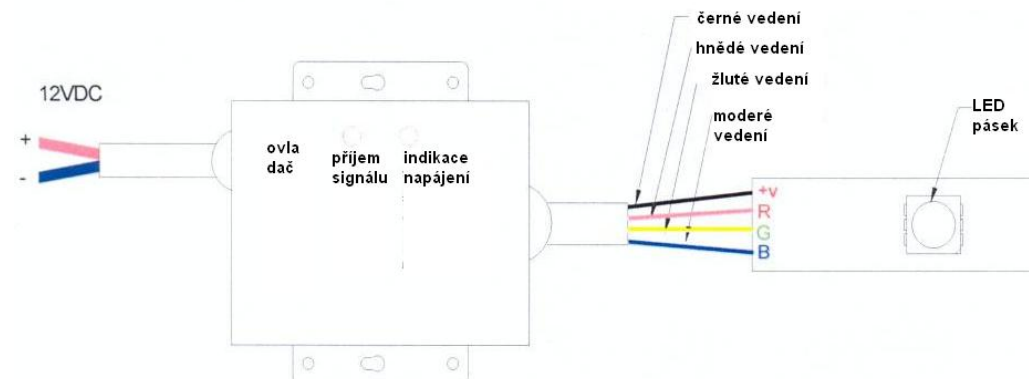

Kontrolka indikace napájení se rozsvítí červeně, jakmile je napájení zapnuto. Indikátor příjmu signálu začne blikat poté, co je stisknuto tlačítko. Indikátor signálu zabliká pokaždé, když je stisknuto toto tlačítko, což znamená, že signál byl přijat.

Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

- Tento výrobek může být napájen pouze napětím 12 V DC, nesmí být nikdy připojován ke zdrojům proudu DC 24V nebo AC 220 V.
- Bezdrátový ovladač používá 12 V baterii. Vytáhněte anténu do její plné délky. Účinek vysílaného signálu pak bude lepší.
- Vedení musí být připojeno správně podle barev uvedených na obrázku.
- Nestrhávejte čísla na štítcích na kontroleru a na dálkovém ovládání. Systém bez nich nemůže fungovat.
- Záruka tohoto výrobku je jeden rok. Výrobce je zodpovědný za opravy a výměnu výrobku v tomto období záruční lhůty, ale není zodpovědný za škody způsobené osobami nebo přetížením systému.
- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí!
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů.
- Údržba, opravy a odborné úkony na tomto výrobku může provádět pouze kompetentní specialista nebo autorizovaná opravna.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhku nebo v dešti

Čištění a údržba

- K čištění pouzder přístrojů používejte jen měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdra přístrojů.
- Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky.
- Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot.

Důležitá upozornění (ručení)

- Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny.
- Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí.
- Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.